English

INTRODUCTION

This covers the installation guide for **AVerMedia® AVerTV** and **AVerMedia® AVerTV Studio**, which either include with A2, NICAM or SAP stereo standard. With either product, you can watch TV, record your favorite program or video to your hard drive, watch a TV replay, capture images, play music CD, and video conference on your PC. If you purchased the **AVerMedia® AVerTV Studio** package, you can even listen to FM radio!

PACKAGE CONTENTS

- TV Tuner/Capture Card
- Stereo Audio Cable
- Installation CD
- Quick Installation Guide
- FM Radio Antenna (**AVerMedia® AVerTV Studio** only)

If you purchased the one with remote, your package will also include:

- Remote Control (Batteries included)
- Infrared Sensor Cable
- Two-in-one Cable (8-pin Mini-Din S-video/Remote connector)

System Requirements

System requirements are described very clearly on the package box. Before installing the **AVerMedia® AVerTV** and **AVerMedia® AVerTV Studio** card and software, make sure your PC meets the listed requirements.

HARDWARE INSTALLATION

Step 1. Installing the Card to the PC

1. Remove the system unit cover.
2. Insert the tuner/capture card in an empty PCI expansion slot on the motherboard.
3. Replace back the system unit cover.

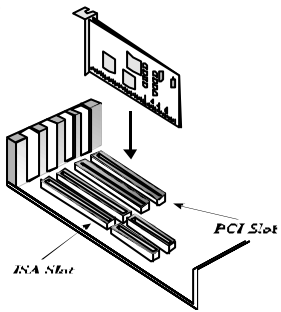

Step 2. Making the Connections

The **AVerMedia® AVerTV** and **AVerMedia® AVerTV Studio** cards have the same connectors, except that **AVerMedia® AVerTV Studio** has an additional "FM" port. A "remote" port will be available, if you purchase the one with a remote function.

The figure on the next page shows clearly, which cable should be connected to each port.

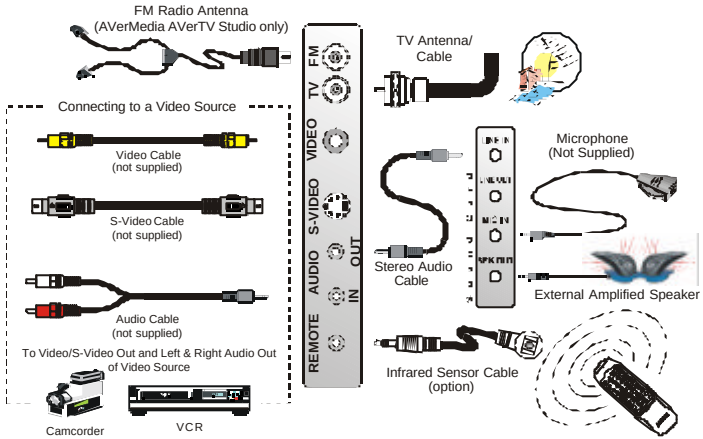

If you have the one with 8-pin Mini-Din s-video/remote connector, see the diagram below for proper cable connection.

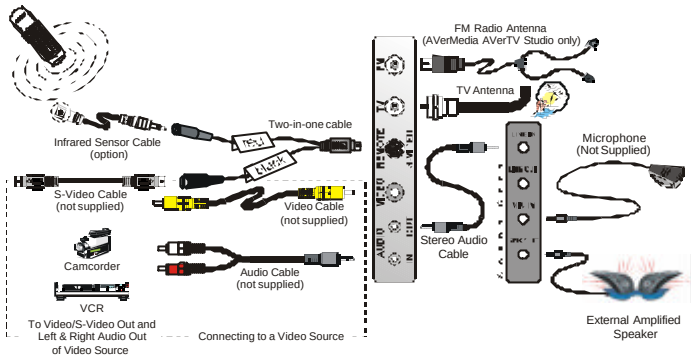

INSTALLING THE DRIVER

After you have properly installed the card, turn on your computer. The system will automatically detect the newly installed device on the first time you reboot your computer. Simply follow the installation procedures and restart the computer when you're instructed to do so.

Installing WDM driver for Windows ME/XP

1. In Add New Hardware Wizard dialog box, choose Automatic search for a better driver (Recommended) . Click Next.
2. Select the one with <CD-ROM drive>: \DRIVER\WIN..\.... then click OK.
3. Click Finish. The Audio, Tuner and Crossbar portion of the installation will continue. The screens that you will encounter are exactly the same as the screens in video capture installation.

Installing WDM driver For Windows 2000

1. The Found New Hardware Wizard dialog box will appear. Click Next.
2. Select Search for a suitable driver for my device (recommended) . Click Next.
3. Select CD-ROM drives . Place the Installation CD into your CD-ROM drive. Click Next.
4. The wizard now detects the correct driver. Click Next.
5. Ignore the warning message. Click Yes to install the rest of the file.
6. Click Finish. The Audio, Tuner and Crossbar portion of the installation will continue. The installation screens will be identical to the video capture installation program.

Installing WDM driver For Windows 98SE(second edition)

You must have your Windows 98SE and AVerMedia TV Series installation CD nearby.

1. The Add New Hardware Wizard dialog box will appear. Click Next.
2. Select Search for the best driver for your device (Recommended) . Click Next.
3. Select CD-ROM drive. Place the AVerMedia TV Series installation CD into your CD-ROM drive. Click Next.
4. You'll be prompted to insert the AVerMedia Bt878 WDM Driver Disk click OK. In the next dialog box, at the Copy files from text box, type: <CD-ROM drive>: \Driver \Win98SE.
5. If the required files are in your windows directory, the following steps are not needed.

   When prompted, insert the MS Windows98SE installation CD into your CD-ROM drive. Click OK. In the next dialog box, type: <CD-ROM drive>: \Win98 then click OK.
6. Click Finish. The Audio, Tuner and Crossbar portion of the installation will continue. The installation screens will be identical to the video capture installation program.

Installing VxD driver For Windows 98/95

1. The Add New Hardware Wizard dialog box will appear. Click Next.
2. Select Search for the best driver for your device (Recommended) . Click Next.
3. Select Specify a location then type: <CD-ROM drive>: \Driver \Win98. Place the Installation CD into your CD-ROM drive then click Next.
4. Click Finish. Windows 98 will then proceed to install the audio capture driver. The screens that you will encounter are exactly the same as the screens in video capture installation.

For Windows NT 4.0

To install the drivers and utility software:

1. Insert the Installation CD into your CD-ROM drive and type:

   Your CD-ROM Drive:\NT40\Disk1 \Setup.exe
2. A Welcome dialog box will first appear. Click Next.
3. The next dialog box shows a list of system requirements. If your PC does not meet any of listed requirements, stop the installation and properly upgrade your PC.

   If your computer is already properly equipped, click Yes and continue with the installation.
4. The Select Country dialog box will then appear. Choose the name of your country from this dialog box.

   If the name of your country is not listed, choose any country which uses the same TV system as yours. Based on your selection, the installation program will automatically set which TV system the card would receive.
5. The destination folder in which the utility software will be installed is displayed in the Choose Destination Location dialog box.

   If you want to specify your own folder, click Browse and enter a pathname.

   Click Next.
6. Next, specify the program folder in which to place the utility software.

   Then, click Next.
7. At this point, setup is complete.

If you want to open the Readme file and view the most up-to-date information on AVerMedia® TV Series, select View the README file . Otherwise, clear this option if do not want to view the Readme file.

If you want to automatically run the utility software after the installation, select Launch the TV Series App .

> Important! The software must be installed on AFTER the drivers are completely installed. If the installation main screen appear, click Exit to resume the driver installation.

Installing the Utility Software

After the driver installation has been completed, install the utility software and bundled software. Press the "Eject" button on your CD-ROM drive and re-insert the Installation CD.

The Installation Main Screen will then appear:

Click on the name of each software and follow the on-screen instructions to complete each installation.

Click Exit after you have finished installing all the software.

Important:

While installing the AVerMedia Utility Software, you will encounter the Select Country dialog box. Choose the name of your country from this dialog box.

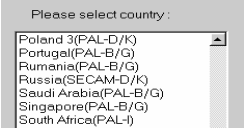

If the name of your country is not listed, choose any country, which uses the same TV system as yours. Based on your selection, the installation program will automatically set which TV system the card would receive.

You will also be prompted to install DirectX. Since the AVerMedia TV Series requires DirectDraw, you must install DirectX.

The Remote Control

The AVerMedia® AVerTV and AVerMedia® AVerTV Studio with remote package allows you to use infrared remote control to watch TV, record TV programs or video to your hard drive, watch a TV replay, play music CD, and capture still image. If you

purchased the AVerTV Studio, you can even listen to FM radio with the remote. The remote control can also functions as a Remote Mouse.

TV Control Buttons

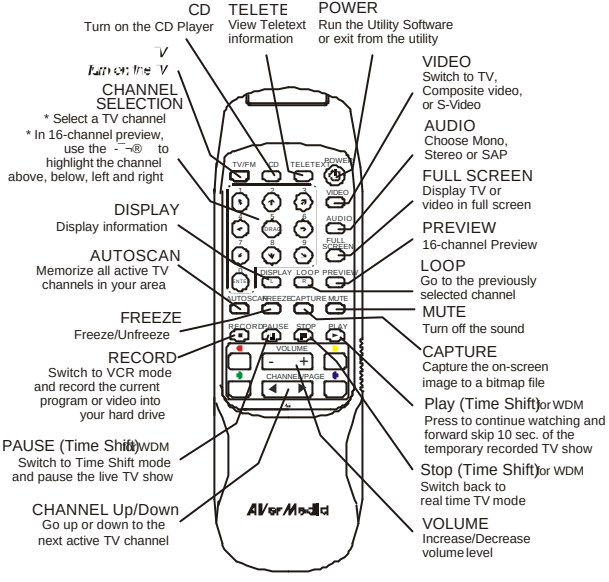

> Note: Due to system requirement, the time shift, I-record and saving the video in MPEG2 format will not be featured using the VxD driver. We recommend you to install the WDM driver.

Español

Introducción

Estas instrucciones se refieren a la instalación de las tarjetas AVerMedia® AVerTV y AVerMedia® AVerTV Studio, que contienen el estándar de estéreo A2, NICAM o SAP. Con cualquiera de estos productos, podrá ver la TV, grabar sus programas favoritos o de video a su disco duro, ver repeticiones de programas, capturar imágenes, reproducir CDs musicales y hacer vídeo conferencia en el PC. Si el modelo es AVerMedia® AVerTV Studio, también podrá oír la radio FM.

Incluido con el paquete

- Tarjeta sintonizadora
- CD de instalación
- Antena de radio FM (sólo con AVerMedia® AVerTV Studio)
- Cable de audio estéreo
- Guía rápida de instalación

Si usted adquiere uno con control remoto, su paquete también contendrá:

- Mando a distancia (baterías incluídas)
- Cable del sensor de infrarrojos
- Cable "todo en uno" (sólo conector de 8 terminales Mini-Din vídeo-S/remoto)

Requerimientos de sistema

Los requerimientos del sistema están descritos claramente en la caja. Antes de instalar la tarjeta AVerMedia® AVerTV o AVerMedia® AVerTV Studio y sus aplicaciones, asegúrese de que su PC cumple los requerimientos.

INSTALACIÓN DEL HARDWARE

Paso 1. Instalación de la tarjeta

1. Quite la cubierta a la unidad.
2. Inserte la tarjeta en una ranura PCI vacía de la placa base.
3. Coloque de nuevo la cubierta.

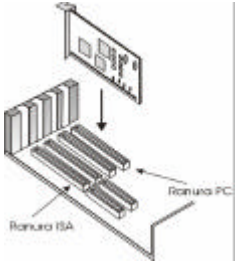

Paso 2. Haciendo las conexiones

Las placas AVerMedia® AVerTV y AVerMedia® AVerTV Studio tienen los mismos conectores, excepto que AVerMedia® AVerTV Studio tiene una entrada adicional de "FM". Un puerto "remoto" estará disponible si usted tiene el paquete con una función remota.

La ilustración en la página siguiente muestra claramente cuál cable debe conectarse a cada puerto.

VER 02
P/N 300AAAV2
MADE IN TAIWAN

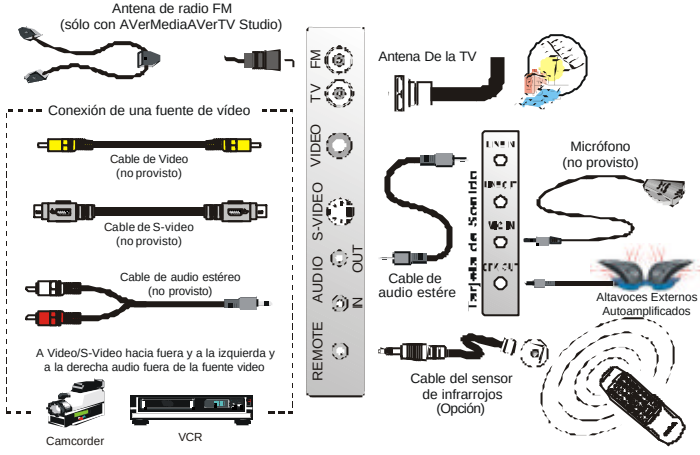

Si usted tiene uno con el conector de 8 terminales Mini-Din vídeo-S/remoto, consulte el esquema abajo para la debida conexión del cable.

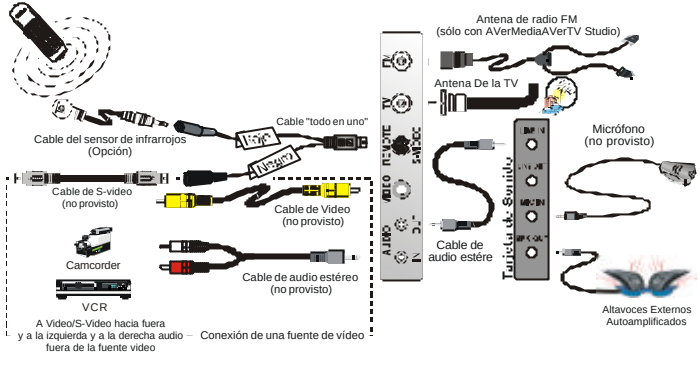

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO

Tras haber instalado correctamente la tarjeta, ponga en marcha el ordenador. El sistema detectará automáticamente el dispositivo recién instalado a reiniciar su computadora. Simplemente siga los procedimientos de instalación y reinicie la computadora cuando se le solicite.

Instalación del Controlador WDM para Windows ME (Millennium Edition)/ XP

1. En el cuadro de diálogo Asistente para Agregar Nuevo Hardware, seleccione Buscar automáticamente el controlador (Recomendado) . Haga clic en Siguiente.
2. Seleccione <CD-ROM drive>: \DRIVER\WIN..\.... enseguida haga clic en ACEPTAR.
3. Haga clic en Finalizar . La porción de Audio, Sintonizador y Barras Cruzadas de la instalación continuará. Las pantallas que usted encontrará son exactamente las mismas de la instalación para captura de vídeo.

Instalación del controlador WDM para Windows 2000

1. Aparecerá el cuadro de añadir nuevos dispositivos. Pulse Siguiente .
2. A continuación seleccione Buscar una unidad adecuada para su dispositivo (Recomendado) . Pulse Siguiente .
3. Select CD-ROM drives . Inserte el CD de instalación en su unidad de CD. Pulse Siguiente .
4. El asistente ahora detecta el controlador correcto. Pulse Siguiente .
5. Ignore el mensaje de aviso. Haga clic en Sí para instalar el resto del archivo.
6. Haga clic en Finalizar . La parte de Audio, Sintonizador y barras Cruzadas de la instalación seguirá. La pantalla de instalación será idéntica al programa de instalación para captura de vídeo.

Instalación del controlador WDM Para Windows 98SE(second edition)

Su Windows 98SE y el CD de instalación AVerMedia TV Series deben estar disponibles.

1. El cuadro de diálogo Asistente Agregar Hardware aparecerá. Pulse Siguiente .
2. Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se recomienda) . Pulse Siguiente .
3. Selecione Unidad de CD -ROM. Ponga el CD de instalación de AVerMedia TV Series en su unidad de CD-ROM. Pulse Siguiente .
4. Cuando solicitado inserte el disco del Controlador AVerMedia Bt878 WDM y haga clic en ACEPTAR En el cuadro de diálogo siguiente, en el cuadro de texto Copiar archivos de, escriba: <CD-ROM drive>: \Driver \Win98SE.
5. Si los archivos requeridos están en su directorio de windows, se necesitan los pasos a continuación.
   Cuando solicitado, inserte el CD de instalación del MS Windows98SE en su unidad de CD-ROM. Haga clic en ACEPTAR. En el cuadro de diálogo siguiente, escriba: <CD-ROM drive>: \Win98 enseguida haga clic en ACEPTAR
6. Haga clic en Finalizar . La parte de Audio, Sintonizador y barras Cruzadas de la instalación seguirá. La pantalla de instalación será idéntica al programa de instalación para captura de vídeo.

Installing VxD driver For Windows 98/95

1. El cuadro de diálogo Asistente Agregar Hardware aparecerá. Pulse Siguiente .
2. Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se recomienda) . Pulse Siguiente .
3. Seleccione Especificar una ubicación enseguida escriba: <CD-ROM drive>: \Driver \Win98. Ponga el CD de Instalación en su unidad de CD-ROM y haga clic en Siguiente .
4. Haga clic en Finalizar . Windows 98 comenzará a instalar el controlador de captura de audio. Las pantallas que usted encontrará son exactamente las mismas de la instalación para captura de vídeo.

Instalación en Windows NT

Para instalar el software de los controladores y utilitarios:

1. Introduzca el CD de Instalación en su unidad de CD-ROM y teclee:

   Su unidad de CD-ROM:\NT40\Disk 1\Setup.exe
2. Un cuadro de diálogo de bienvenida le aparecerá. Pulse Siguiente .
3. El siguiente cuadro de diálogo muestra una lista de los requerimientos de sistema. Si su ordenador no los cumple, no sigua con la instalación.

   Si su ordenador está bien equipado, pulse sobre Sí y continue con la instalación.
4. Aparecerá el cuadro de diálogo de selección de país. Seleccione su país de la lista.

   Si el nombre de su país no aparece, seleccione uno con el mismo sistema de TV.
   En función de su selección, el programa de instalación configurará automáticamente el sistema de TV que usará la tarjeta.
5. La carpeta de destino donde quedará ubicada la aplicación le será solicitada.

   Si desea especificar su propia carpeta, pulse sobre Browse e introduzca el camino.
   Pulse sobre Siguiente .
6. A continuación, especifique ese camino de destino.

   Luego pulse sobre Siguiente .
7. Aquí finaliza la instalación.

Si quiere abrir el fichero Readme y ver la información más reciente sobre AVerMedia® TV Series, seleccione ver el fichero README. Sino, elimine esta opción para no ver el fichero informativo.

Si quiere que se ejecute la aplicación automáticamente tras realizar la instalación, seleccione Launch the TV Series App.

> Import ante! El software sólo debe instalar DESPUÉS DE haber instalado completamente los controladores. Si aparece la pantalla principal de instalación, haga clic en Salir para reiniciar la instalación del controlador.

Instalación de las utilidades

Una vez finalizada la instalación del controlador, proceda a instalar las utilidades incluídas. Abra el compartimento del CD-ROM e introduzca el CD de instalación.

Aparecerá la pantalla principal de instalación:

Pulse sobre cada uno de los programas y siga las instrucciones de pantalla para completar la instalación.

Pulse sobre Salir al acabar la instalación.

Importante:

Mientras instala las aplicaciones de AVerMedia, deberá seleccionar el nombre de su país de una lista como la siguiente.

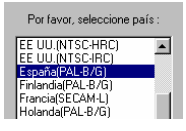

Si el nombre de su país no aparece en la lista, seleccione uno que utilice el mismo sistema de TV que el suyo. En función de su selección, el programa establecerá el sistema de TV para la configuración.

También solicitará la instalación de DirectX. AVerMedia® AVerTV y AVerMedia® AVerTV Studio requiren DirectDraw. Instale DirectX.

El mando a distancia

Con el AVerMedia® AVerTV y AVerMedia® AVerTV Studio con paquete remoto usted puede usar el control remoto por infrarrojo para ver TV, grabar programas de TV o de vídeo a su disco duro, ver una repetición de TV, reproducir CD de música, y capturar imágenes fijas. Si además su compra ha sido de AVerMedia® AVerTV

Studio, podrá escuchar la radio FM. El mando, además, hace las veces de ratón remoto. El control remoto también puede funcionar como Ratón Remoto.

Botones de control de la TV

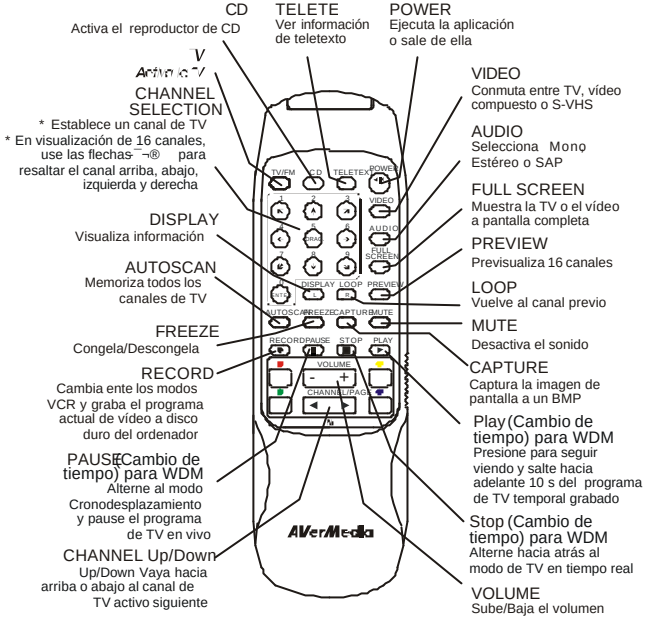

> Nota: Debido a los requisitos del sistema, el cronodesplazamiento, registro de entrada y el guardar el vídeo en el formato MPEG2 no estarán disponibles al usar el controlador VxD. Recomendamos instalar el controlador WDM.

http://www.aver.com.tw

Français

INTRODUCTION

Le présent manuel couvre le guide d' installation pour AVerMedia® AVerTV et AVerMedia® AVerTV Studio, qui sont au standard stéréo A2, NICAM ou SAP. Avec ces produits, vous pourrez regarder la télévision, enregistrer vos programmes ou vos vidéo favoris sur votre disque dur, regarder un enregistrement télévisé, capturer des images, lire des CD musicaux, et participer à des conférences vidéo, le tout sur votre ordinateur. Si vous avez acheté AVerMedia® AVerTV Studio, vous pouvez même écouter la radio FM!

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Carte de Tuneur TV /Capture
- CD d'installation
- Antenne de radio FM (AVerMedia AVerTV Studio seulement)
- Câble audio stéréo
- Guide de mise en route rapide

Si vous avez acheté la version à distance, les éléments suivants sont aussi inclus:

- Télécommande (Piles inclues)
- Câble deux-en-un (Connecteur-S-Vidéo 8-pin Mini-Din)
- Câble du détecteur infra-rouge

Installation du matériel

Etape 1. Installer la carte dans le PC

1. Démontez le capot de l'unité système.
2. Insérez la carte de capture/tuner dans un emplacement PCI disponible sur la carte mère.
3. Remettez le capot de l'unité système en place.

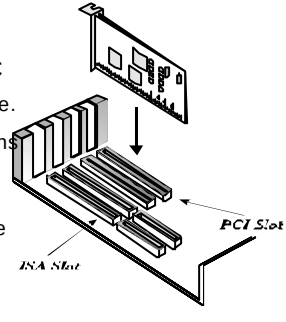

Etape 2. Les connexions

Les cartes AVerMedia® AVerTV et AVerMedia® AVerTV Studio ont les mêmes connecteurs, excepté pour AVerMedia® AVerTV Studio qui possède un port FM additionnel. Un port "à distance" est disponible si vous avez acheté un modèle avec la fonction de contrôle à distance.

La figure se trouvant sur la page suivante, montre clairement quels câbles doivent être connectés à quels ports.

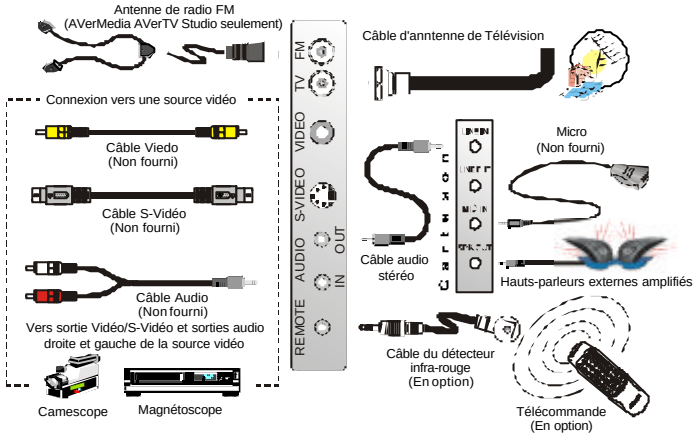

Si vous possédez la carte comprenant un connecteur vidéo 8-pin Mini-Din, veuillez vous référer au diagramme ci-dessous pour la connexion du câble.

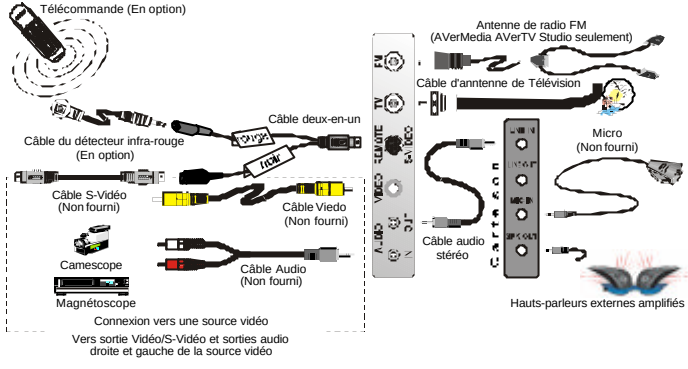

INSTALLATION DU PILOTE

Après avoir correctement installé la carte, mettez votre ordinateur sous tension. Le système détecte alors automatiquement le nouveau périphérique lorsque votre ordinateur est amorcé. Suivez alors tout simplement les différentes étapes de l'installation, puis redémarrer votre ordinateur lorsqu'on vous le demandera.

Installer le pilote WDM pour Windows ME/XP

1. Dans la boîte de dialogue Assistant d'installation de nouveau matériel, choisissez Recherche automatique du meilleur pilote (Recommendé). Cliquez sur Suivant.
2. Sélectionnez <Lecteur CD-ROM>:\DRIVER\WIN..\.... puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Terminé. L'installation du tuneur, de l'audio et de la Crossbar continue. Les écrans que vous allez voir s'afficher sont exactement les mêmes que pour l'installation de la capture vidéo.

Installer le pilote WDM pour Windows 2000

1. La boîte de dialogue Assistant d'installation de nouveau matériel s'affiche. Cliquez sur Suivant.
2. Sélectionnez Recheche d'un pilote adéquate pour mon périphérique (recommendé). Cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez Lecteurs de CD-ROM. Placez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur Suivant.
4. L'assistant détecte alors le pilote adéquate. Cliquez Suivant.
5. Ignorez le message d'avertissement. Cliquez sur Oui pour installer le reste du fichier.
6. Cliquez sur Terminé. L'installation du tuneur, de l'audio et de la Crossbar continue. Les écrans que vous allez voir s'afficher sont exactement les mêmes que pour l'installation de la capture vidéo.

Installer le pilote WDM pour Windows 98SE (seconde édition)

Vous avez besoin du CD d'installation de Windows 98SE et de AVerMedia TV Series

1. La boîte de dialogue Assistant d'installation de nouveau matériel s'affiche. Cliquez sur Suivant..
2. Sélectionnez Recherche du meilleur pilote (Recommendé). Cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez Lecteur de CD-ROM. Placez le CD d'installation d'AVerMedia TV Series dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur Suivant.
4. On vous demandera d'insérer le disque du pilote AVerMedia Bt878 WDM, cliquez alors sur OK. Dans la boîte de dialogue suivante, dans le champ de texte Copier les fichiers de, tapez: <Lecteur de CD-ROM>:\Driver\Win98SE.
5. Si les fichiers requis sont dans votre répertoire windows, les étapes suivantes de son pas nécessaires.

Lorsqu'on vous le demande, insérez le CD d'installation de MS Windows98SE dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue suivante, tapez <Lecteur de CD-ROM>:\Win98 puis cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Terminé. L'installation du tuneur, de l'audio et de la Crossbar continue. Les écrans que vous allez voir s'afficher sont exactement les mêmes que pour l'installation de la capture vidéo.

Installer le pilote VxD pour Windows 98/95

1. La boîte de dialogue Assistant d'installation de nouveau matériel s'affiche. Cliquez sur Suivant..
2. Sélectionnez Recherche du meilleur pilote (Recommendé). Cliquez sur Suivant..
3. Sélectionnez Specifier une location puis tapez: <Lecteur de CD-ROM>:\Driver\Win98. Placez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM puis cliquez sur Next.
4. Cliquez Terminé. Windows 98 continue alors avec l'installation du pilote de capture audio. Les écrans qui s'afficheront seront exactement les mêmes que pour l'installation du pilote de capture vidéo.

Installation pour Windows NT

Pour installer les pilotes et le logiciel utilitaire:

1. Insérez l'Installation CD dans votre lecteur de CD-ROM et tapez

   Votre lettre de lecteur:\NT40\Disk1\Setup.exe
2. Une boîte de dialogue apparaît d'abord. Cliquez sur Next.
3. La boîte de dialogue suivante affiche une configuration minimum. Si votre ordinateur ne correspond pas à la configuration, arrêtez l'installation et reconfigurez votre ordinateur au niveau requis.
4. La boîte de dialogue Please select country apparaît alors. Choisissez votre pays dans cette boîte de dialogue.

   Si le nom de votre pays n'est pas sur la liste, choisissez un autre pays qui utilise le même système télé que le vôtre. Sur la base de votre sélection, le programme d'installation définira automatiquement le système télé qui sera reçu par la carte.
5. Le dossier de destination dans lequel le logiciel utilitaire sera installé est affiché dans la boîte de dialogue Choose Destination Location

   Si vous désirez spécifier votre propre dossier, cliquez sur Browse et entrez un chemin. Cliquez sur Next.

6. Spécifiez ensuite le dossier programme dans lequel le logiciel utilitaire sera placé. Cliquez ensuite sur Next.
7. À ce moment, la configuration est terminée.

Si vous désirez ouvrir le fichier Readme et les informations les plus récentes sur AVerMedia® TV Series, sélectionnez View the README file. Dans le cas contraire, désélectionnez cette option si vous ne désirez pas lire le fichier Readme.

Si vous ne voulez pas exécuter automatiquement le logiciel utilitaire après l'installation, sélectionnez Launch the TV Series App .

Important!	Le logiciel doit être installé APRES que les pilotes aient été complètement installés. Si l'écran principal de l'installation apparaît, cliquez Quitter pour reprendre l'installation des pilotes.

Installer l'utilitaire

Une fois l'installation du pilote terminée, installez l'utilitaire et les logiciels fournis avec la carte. Appuyez sur le bouton "Ejection" de votre lecteur CD-ROM et réinsérez le CD d'installation.

Le menu principal d'installation (Installation Main Screen) s'affiche :

Cliquez sur le nom de chaque logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour mener à bien chaque installation.

Cliquez sur Quitter lorsque vous avez fini d'installer tous les logiciels.

Important:

Pendant l'installation de Utilitaire AVerMedia , vous verrez s'afficher la boîte de dialogue Sélectionner le pays. Choisissez le nom de votre pays dans cette boîte de dialogue.

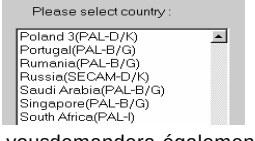

Si le nom de votre pays n'apparaît pas, choisissez n'importe quel pays qui utilise la même norme de télévision que le vôtre. En fonction de votre choix, le programme d'installation sélectionnera le système TV que doit recevoir votre carte.

On vous demandera également d'installer DirectX. Etant donné que les cartes AVerMedia® AVerTV et AVerMedia® AVerTV Studio nécessitent DirectDraw, vous devez installer DirectX.

LA Télécommande

L' AVerMedia® AVerTV et AVerMedia® AVerTV Studio possédant la fonction de contrôle à distance vous permettent d'utiliser la télécommande à moins de pour regarder la télévision, enregistrer des programmes télévisés ou vidéo sur votre disque dur, regarder un enregistrement télévisé, lire des CD musicaux, et capturer des images. Si vous avez acheté AVerTV Studio, vous pourrez même écouter la radio FM avec la télécommande. La télécommande peut aussi fonctionner comme souris à distance.

Utiliser la télécommande comme souris télécommandée

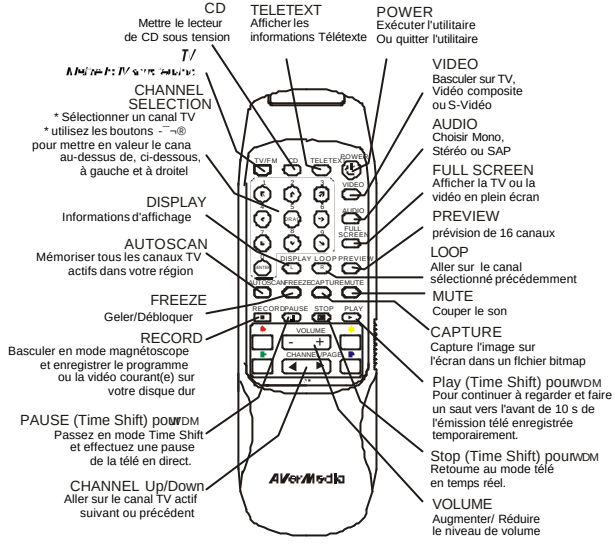

Remarque:	A cause du système requis, le time shift, I-record et enregistrement des vidéo au format MPEG2 ne seront pas disponible avec le pilote VxD . Nous vous recommendons d'installer le pilote WDM.

INTRODUÇÃO

Use este guia para instalar os produtos **AVerMedia® AVerTV** e **AVerMedia® AVerTV Studio**, que operam com padrão estéreo A2, NICAM ou SAP. Com esses produtos, é possível assistir a TV, gravar em disco rígido seus programas e vídeos favoritos, assistir a uma reprise de TV, capturar imagens, tocar CD de música e realizar videoconferências no PC. Se você adquiriu o modelo **AVerMedia® AVerTV Studio**, é possível até escutar rádio FM!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Placa de Captura/Sintonia de TV
- CD de Instalação
- Antena de Rádio FM (**AVerMedia® AVerTV Studio** apenas)
- Cabo de Áudio Estéreo
- Guia Rápido de Instalação

Se você adquiriu um modelo com controle remoto, a embalagem também contém:

- Controle Remoto (baterias incluídas)
- Cabo do Sensor de Infravermelho
- Cabo 2-em-1 (Conector Mini-Din de 8 pinos para S-Video/Controle Remoto)

Requisitos de Sistema

Os requisitos do sistema estão claramente descritos na embalagem do produto. Antes [illegible] instalar a placa **AVer**[illegible]
[illegible]na, certifique-se de que seu PC atenda aos requi[illegible]

[illegible]ÇÃO DO HARDWARE

[illegible]lação da Placa no PC

[illegible]do gabinete do PC.

[illegible]/sintonia num [illegible]vel na

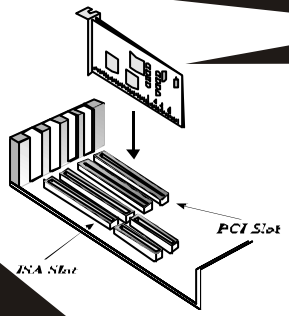

[illegible] **Studio** têm conectores [illegible]® **AVerTV Studio**. A [illegible]o.

[illegible]bo.

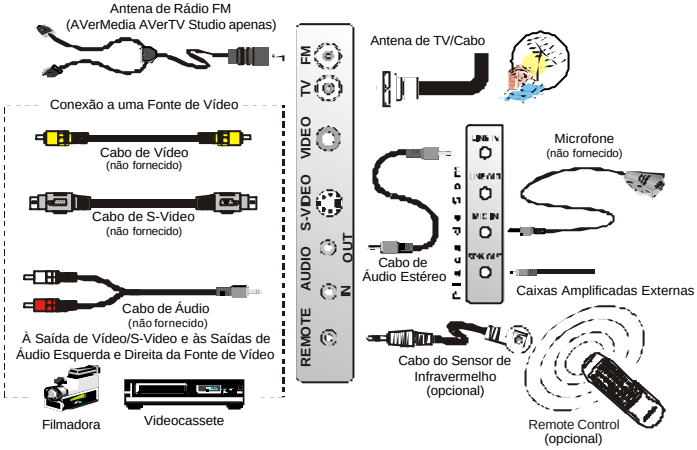

Se você possui o cabo com conector Mini-Din de 8 pinos para S-Video/controle remoto, siga o diagrama abaixo para fazer as conexões.